Wii Uでの「保護者による使用制限」機能の設定方法



Wii U

お子様が使用される場合は、保護者の方が必要に応じて設定してください。
※ 制限できる項目は、本体の更新によって変更になる場合があります。
※ 設定に関するくわしい説明は、設定時にテレビ画面にも表示されます。

Wii Uメニュー上で制限できること

Wii Uのソフトを遊ぶ人（ユーザー）ごとに、制限項目を設定することができます。
制限した項目以外に、ユーザーの管理や本体の初期化なども自動的に制限されます。

項目	内容
年齢制限	CEROの年齢区分に基づき、お子様の年齢にふさわしくない表現を含んだWii Uソフトについて、起動やニンテンドーeショップでの購入を制限します。※1
ゲームソフトの通信機能	ゲームソフトでの通信機能（チャットや通信プレイなど）を制限します。※1
インターネットブラウザーの使用	お子様にふさわしくない表現を含むWebページの閲覧を防ぐために、インターネットブラウザーの起動を制限します。
ニンテンドーeショップ等での商品やサービスの購入	ニンテンドーeショップなどでの、クレジットカードや電子マネーの使用、ソフトの購入を制限します。
Miiverseの使用	ほかのユーザーとの不適切なコンテンツのやりとりや、嫌がらせを防ぐため、Miiverseの閲覧や投稿を制限します。
フレンドの登録	フレンドリストへの、フレンドの新規登録を制限します。
ゲーム以外のソフトの使用	ゲーム以外のソフト（動画視聴ソフトなど）や、新しいサービスを使う前に、保護者の方に内容をご確認いただくための画面を表示します。※2
データ管理	データ管理での、ソフトやセーブデータの消去や移動を制限できます。※3
インターネット設定	インターネット設定の追加や変更、消去を制限できます。

※1 Wii専用ソフトを制限するには、「Wiiメニュー用の設定」で設定してください。
※2 年齢制限の項目で制限されないソフト(全年齢対象を除く)が対象です。インターネットブラウザーやニンテンドーeショップ、Miiverseを制限する場合は、それぞれの項目で設定してください。
※3 Wii専用ソフトの制限はできません。

Wiiメニュー上で制限できること

Wiiのソフトを遊ぶすべてのユーザーに同じ制限が適用されます(ユーザーごとの設定はできません)。
複数のお子様の使用を制限したい場合は、最も低い年齢のお子様に合わせて設定してください。


項目	内容
年齢制限	CEROの年齢区分に基づき、お子様の年齢にふさわしくない表現を含んだWiiソフトについて、起動やWiiショッピングチャンネルでの購入を制限します。
Wiiポイントの使用と物品・サービスの注文	Wiiポイントの使用を制限します。 ※ Wiiポイントの購入や、Wiiポイントを使用しない無料ソフトの購入は制限されません。
一部のソフトのネットワーク機能	チャットや通信プレイなどによる不適切なコンテンツのやりとりなどを防ぐため、一部のWiiソフトのインターネット通信を制限します。
年齢制限に対応していない一部のコンテンツの視聴	年齢制限に対応していない一部のソフトについて、動画の視聴を制限します。

設定方法


1 Wii Uメニューで をタッチします。



2 「つぎへ」をタッチします。

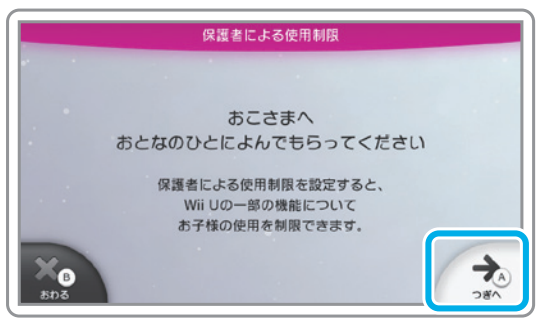

3 「つぎへ」をタッチします。

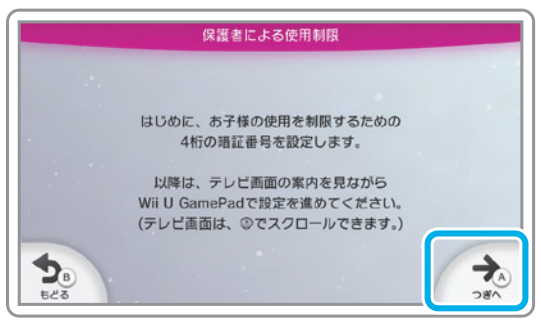


4 4桁の暗証番号を入力し、「OK」をタッチします。



- 確認用に同じ番号をもう1回入力し、「OK」をタッチしてください。

※ 暗証番号は、制限を一時的に解除したり設定を変更したりするときに使用します。忘れないように注意してください。

5 秘密の質問を選びます。

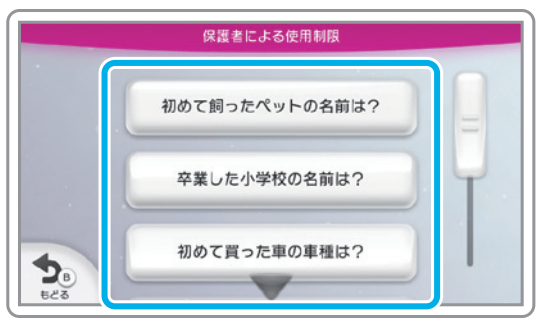


- 秘密の質問は、暗証番号を忘れたときに、設定したご本人(または保護者の方)であることを確認するために使用します。

6 回答を3文字以上で入力し、「OK」をタッチします。



※ 秘密の質問の回答は、忘れないように注意してください。

7 「つぎへ」をタッチします。

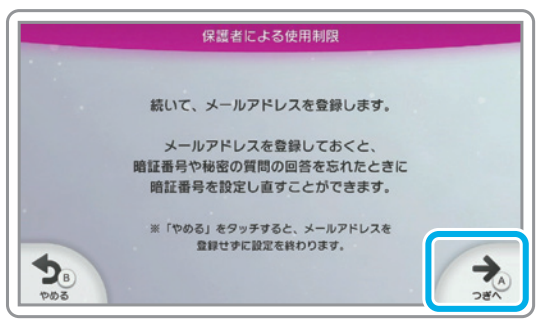

- メールアドレスを登録しておくと、暗証番号や秘密の質問の回答を忘れたときに、暗証番号を設定し直すことができます。登録しない場合は「やめる」をタッチして、手順9まで進んでください。

8 保護者の方だけが使用できるメールアドレスを入力して、「OK」をタッチします。




- 確認用に同じメールアドレスをもう1回入力し、「OK」をタッチしてください。登録したメールアドレスあてに、登録完了のメールが送られます。

9 設定するユーザー（お子様）のMiiを選びます。



10 設定を変更したい項目をタッチして、画面の案内に従って設定します。

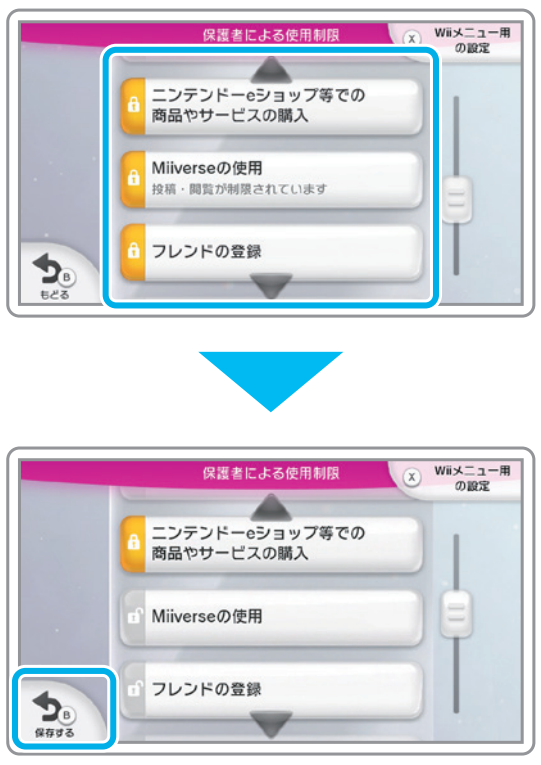

- はじめて設定する場合は、すべての項目が制限されています。
- 設定が終わったら、「保存する」をタッチして設定を終了してください。

Wii メニュー用の制限を設定するには

Wiiのソフトを制限する場合は、別途設定が必要です。「Wiiメニュー用の設定」をタッチしてください。
設定したい項目をタッチして、画面の案内に従って設定してください。




保護者による使用制限を解除するには

一時的に解除する場合

制限されている項目を選ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力して「OK」をタッチしてください。

※ 制限する項目によっては、一時的な解除ができないものもあります。

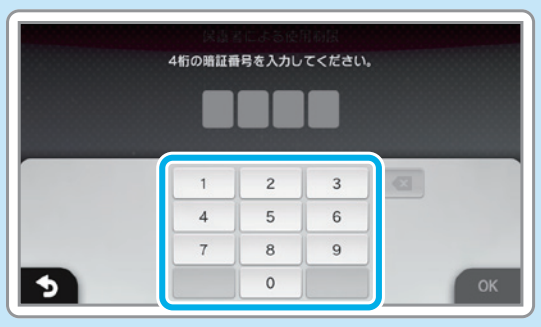


設定を変更する場合

「制限する項目を選ぶ」を選んで設定を変更してください。

※ くわしい説明は、設定時にテレビ画面に表示されます。

※ 暗証番号や登録済みのメールアドレスの変更も、この画面から行えます。

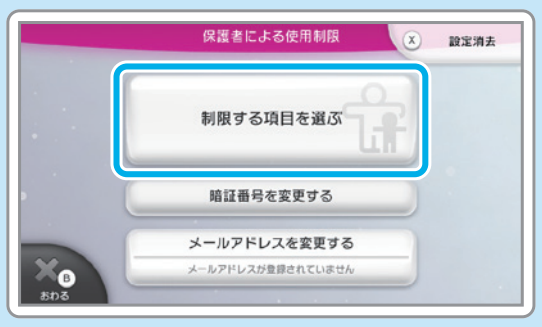

! 暗証番号は定期的に変更することをおすすめします。
暗証番号や秘密の質問の回答を忘れた場合は、📖Wii U取扱説明書（冊子）をご覧ください。

2014年11月11日作成